



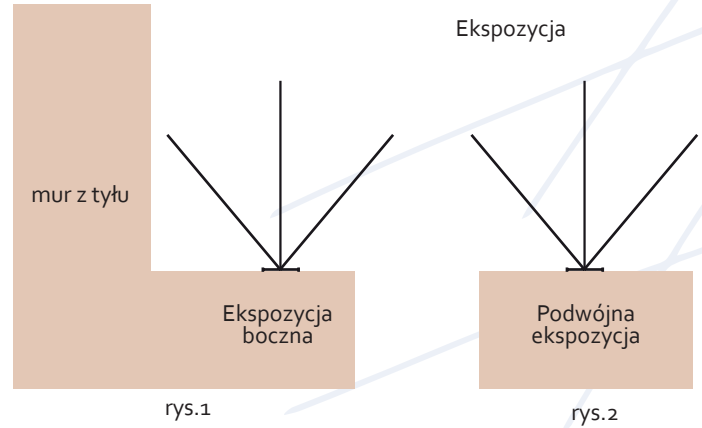

Ogólne zalecenia dotyczące właściwego pokrycia obszarów do zabezpieczenia

Modele kolców na ptaki

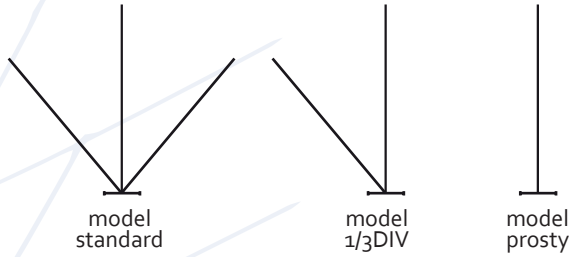

1. Zmierzyć szerokość i długość powierzchni do zabezpieczenia
2. Sprawdzić, czy powierzchnia jest wystawiona na obecność ptaków tylko po jednej stronie (**Ekspozycja boczna** - Rys. 1) lub po obu stronach (**Podwójna ekspozycja** - rys.2)
3. Patrz tabela poniżej, aby sprawdzić niezbędną liczbę części
4. Potrzebne części na długość = Razem

Ekspozycja boczna		Podwójna ekspozycja		Podwójna ekspozycja o niewielkim znaczeniu wizualnym (drewniane belki)	
Szerokość powierzchni cm	Potrzebne części	Szerokość powierzchni cm	Potrzebne części	Szerokość powierzchni cm	Potrzebne części
do 5	1 1/3DIV	do 5	1	do 5	1 1/3DIV
5 - 10	1	5 - 10	2	5 - 10	2 1/3DIV
10 - 15	1 + 1 1/3DIV	10 - 20	2	10 - 15	1 + 1 1/3DIV
15 - 20	2	20 - 30	3	15 - 20	1 + 2 1/3DIV
20 - 25	2 + 1 1/3DIV	30 - 40	4	20 - 30	2 + 2 1/3DIV
25 - 30	3	40 - 50	5	30 - 40	3 + 2 1/3DIV
30 - 35	3 + 1 1/3DIV				
35 - 40	4				
40 - 45	4 + 1 1/3DIV				
45 - 50	5				

Przykład kompozycji

